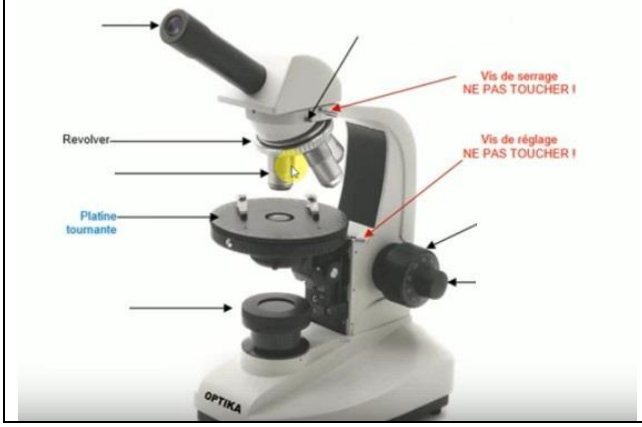
Vis de serrage
NE PAS TOUCHER !
Revolver
Vis de réglage
NE PAS TOUCHER !
Platine
tournante
OPTIKA

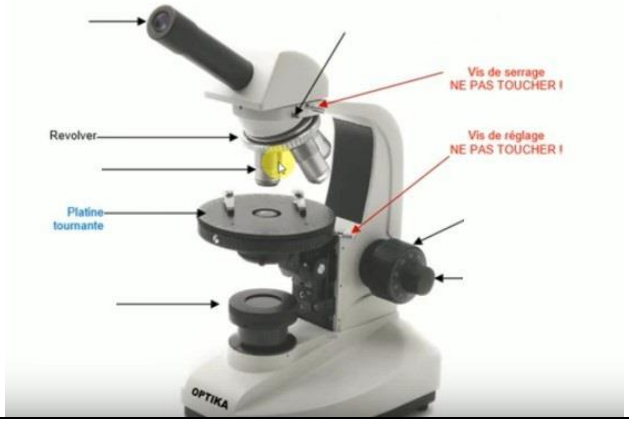
Vis de serrage
NE PAS TOUCHER !
Revolver
Vis de réglage
NE PAS TOUCHER !
Platine
tournante
OPTIKA

Vis de serrage
NE PAS TOUCHER !
Revolver
Vis de réglage
NE PAS TOUCHER !
Platine
tournante
OPTIKA

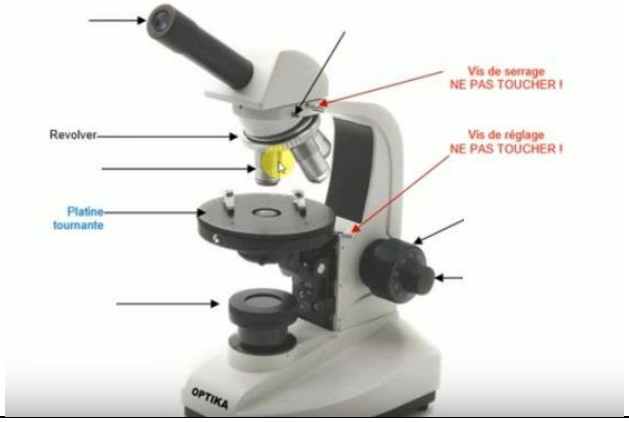
Vis de serrage
NE PAS TOUCHER !
Revolver
Vis de réglage
NE PAS TOUCHER !
Platine
tournante
OPTIKA

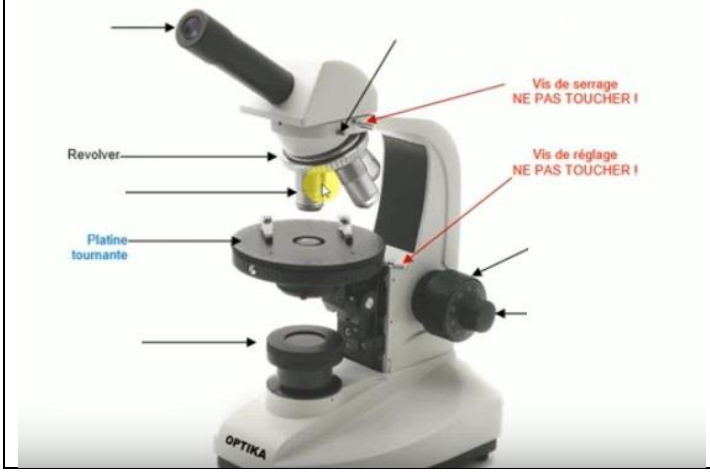
Vis de serrage
NE PAS TOUCHER !
Revolver
Vis de réglage
NE PAS TOUCHER !
Platine
tournante
OPTIKA

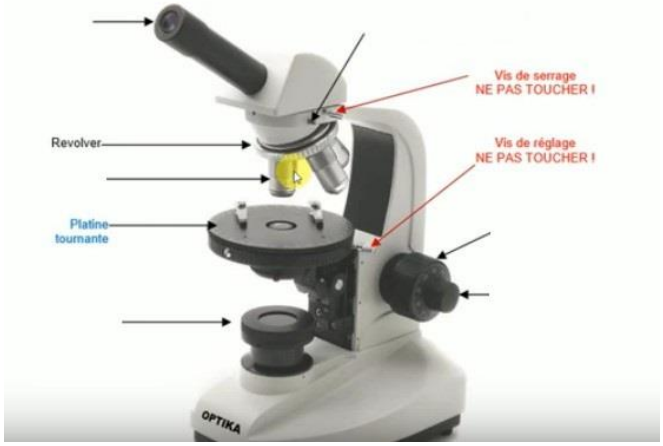
Vis de serrage
NE PAS TOUCHER !
Revolver
Vis de réglage
NE PAS TOUCHER !
Platine
tournante
OPTIKA

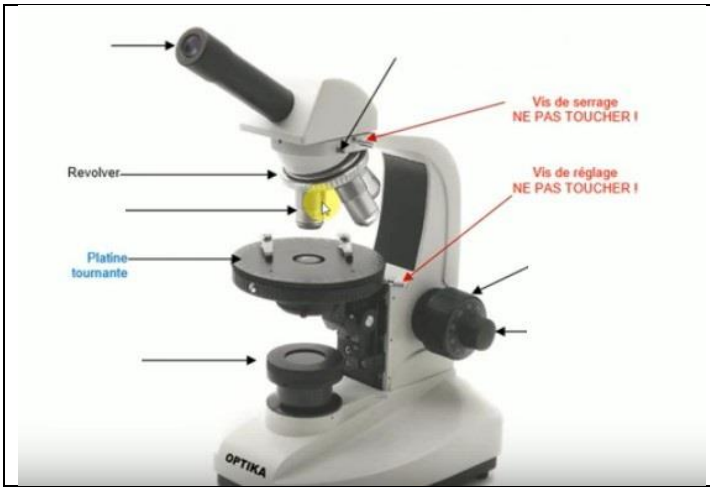
Vis de serrage
NE PAS TOUCHER !
Revolver
Vis de réglage
NE PAS TOUCHER !
Platine
tournante
OPTIKA

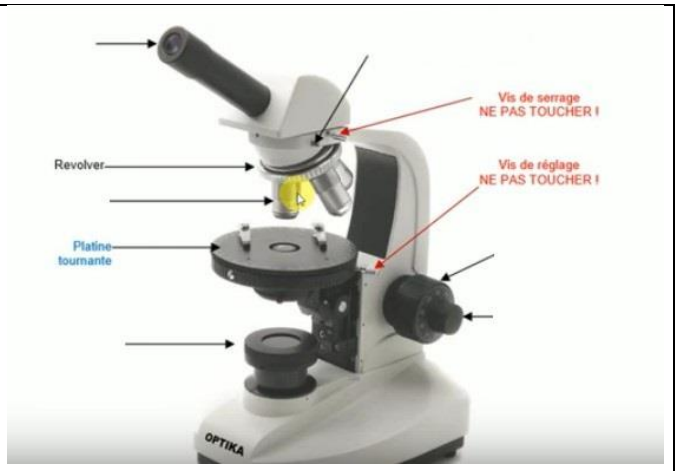
Vis de serrage
NE PAS TOUCHER !
Revolver
Vis de réglage
NE PAS TOUCHER !
Platine
tournante
OPTIKA